perma CLASSIC - instruction sommaire

1. Définition du type d'installation, sélection du lubrifiant, durée de distribution + pièces de raccordement

Exemples lubrification des paliers

Montage direct

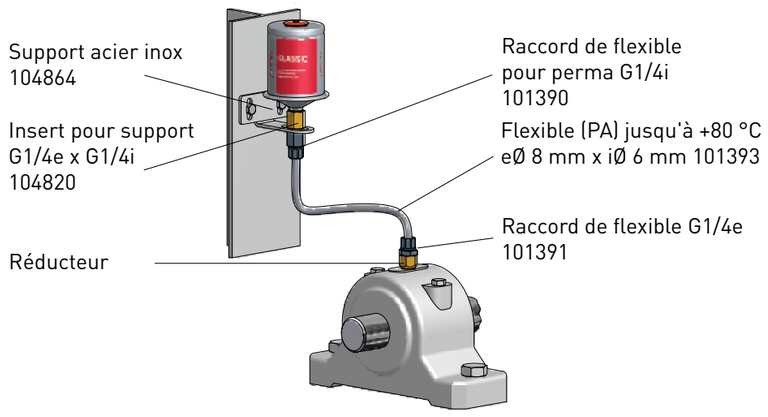

Montage indirect → en cas de vibrations, espace de montage restreint ou températures élevées au point de graissage

Sélection du lubrifiant adapté à perma CLASSIC

→ par ex. graisse universelle SF01

Sélection de la vis d'activation

→ par ex. avec logiciel perma SELECT

(vous trouverez d'autres indications ainsi qu'un aperçu dans notre catalogue général)

2. Préparation du point de graissage

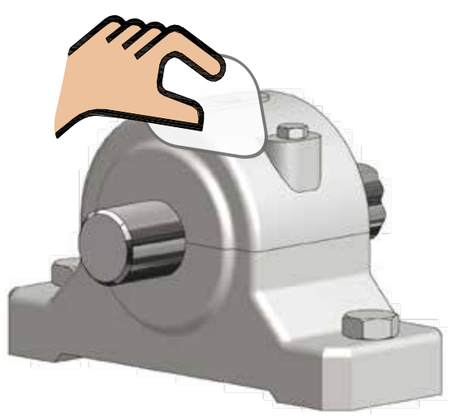

Nettoyage du point de graissage

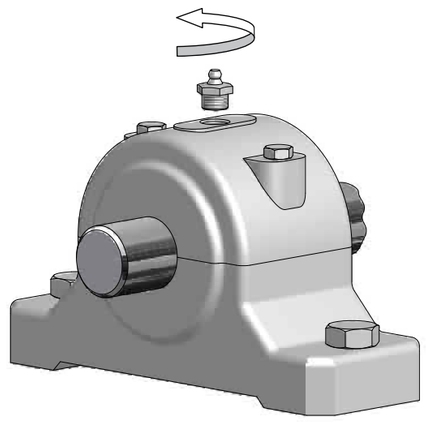

Enlever le graisseur

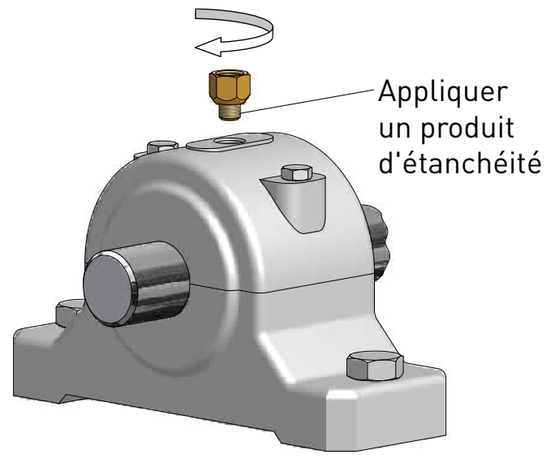

Visser le réducteur et assembler les éventuels flexibles

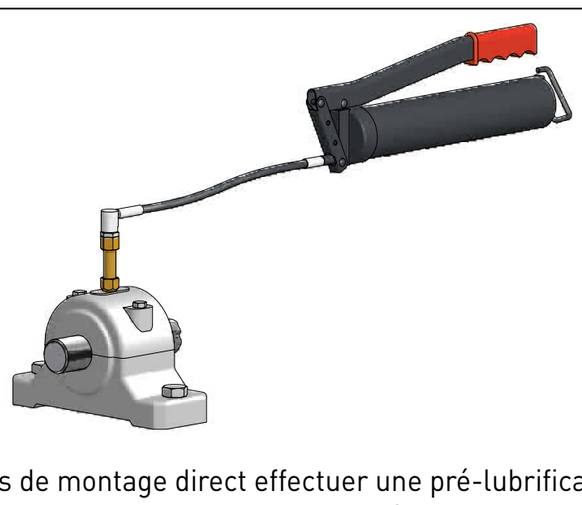

En cas de montage direct effectuer une pré-lubrification du point de graissage et de toutes les pièces de raccordement
(utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

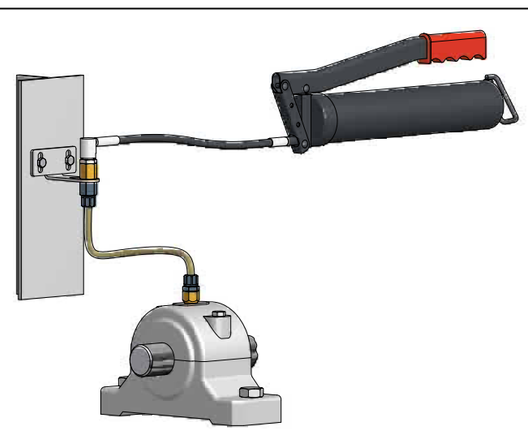

En cas de montage indirect effectuer un pré-remplissage du point de graissage et des flexibles
(utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

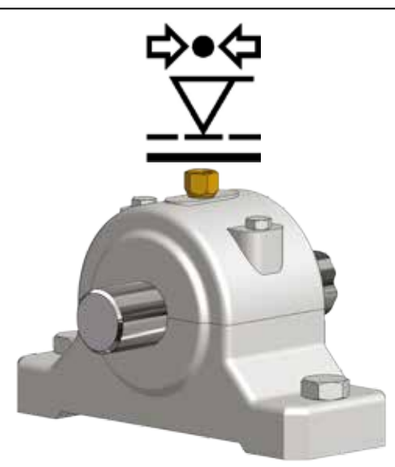

Test de pression :
point de graissage / toutes les pièces de raccordement
(autres indications cf. manuel d'installation perma CLASSIC)

3. Activation et installation du système de lubrification

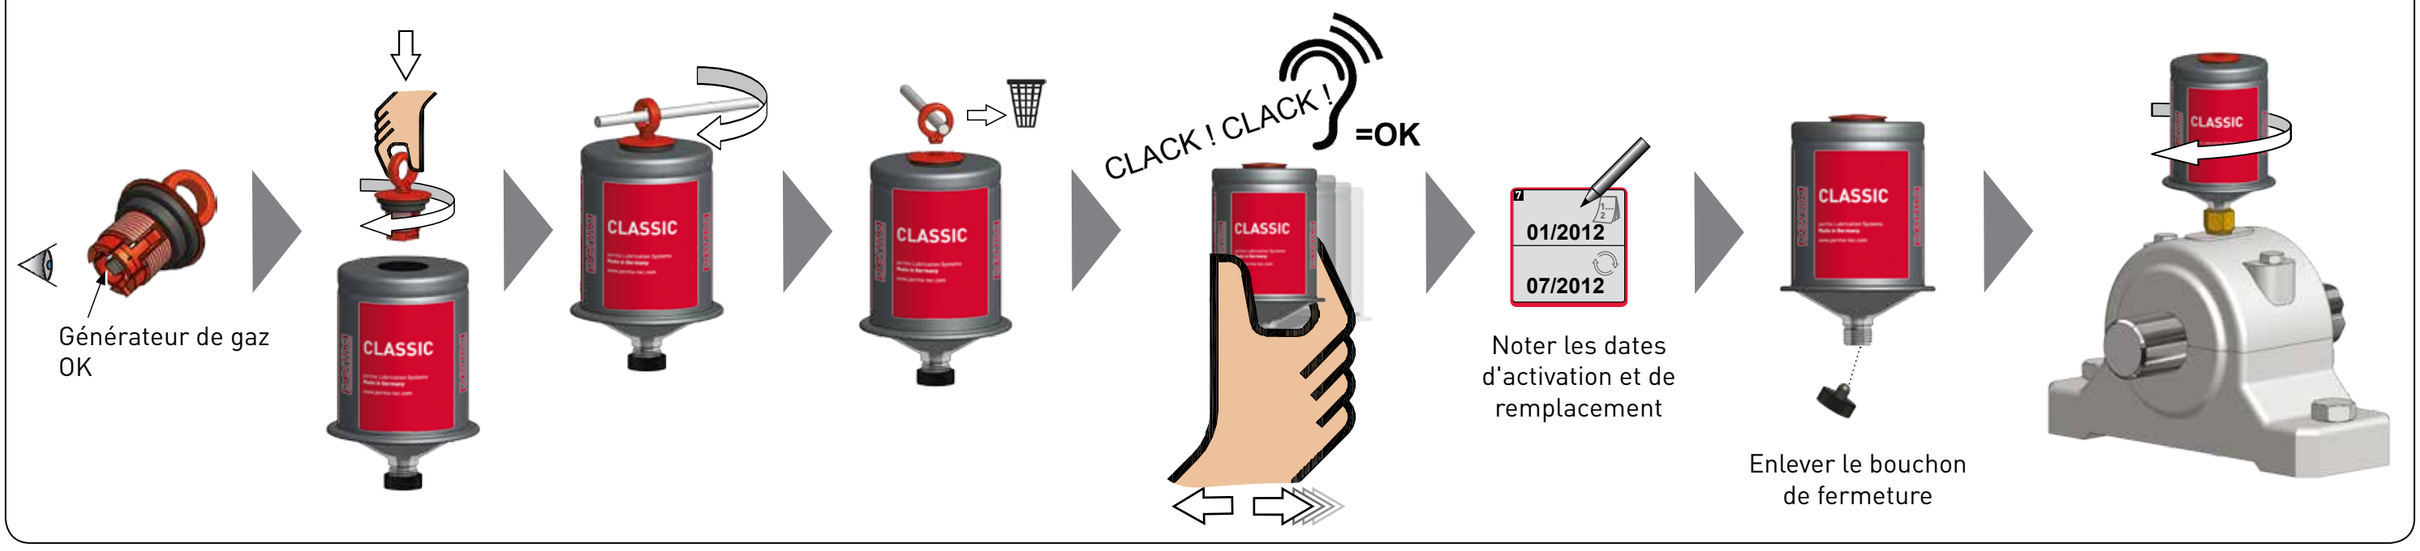

© 2014/01 · Version: 1.0 · Art. Nr. 103788

→ www.perma-tec.com

perma